

MATRIX VOOR INSPECTIE EN VOORBEREIDING VAN DE BASISVLOER


LOKALE REGELS EN NORMEN MET BETREKKING TOT INSTALLATIE OF LOCATIEVOORWAARDEN MOETEN WORDEN GEVOLGD ALS ZE STRENGERE EISEN STELLEN.

VLAKHEID VAN DE BASISVLOER		LVT				PARKET		LAMINAAT
		Rigid click vinyl: zwevend met ⁽⁶⁾ of zonder ⁽⁷⁾ aangehechte ondervloer	Flex LVT klik: zwevend op een geschikte Unilin LVT- ondervloer	Flex glue vinyl (Dryback) of Looselay: op Unilin zelfklevende ondervloer	Flex glue vinyl (Dryback) of Looselay: verlijmd of Looselay: met tackifier <i>!!! Bijzondere aandacht voor vlakheid is nodig => meestal zullen primer + egalisatiemiddel noodzakelijk zijn.</i>	Zwevend op geschikte Unilin ondervloer	Verlijmd met MS- polymeer parketlijm	Zwevend op geschikte Unilin ondervloer
VLAKHEIDSRREGELS / TOLERANTIES	Onder een 2 m liniaal	4 mm	2 mm	3 mm	2 mm	4 mm	4 mm	4 mm
	Onder een 20 cm liniaal	1 mm		0,2 mm	0,2 mm	1 mm	1 mm	1 mm
	Voegen van tegels	5 mm breedte	4 mm breedte 1 mm diepte	Egalisatiemiddel aanbrengen	Egalisatiemiddel aanbrengen			

VOCHTGEHALTE VAN DE BASISVLOER		LVT + PARKET + LAMINAAT	
		Onverwarmd	Verwarmd
ZWEVENDE / VERLIJNDE PLAATSING	Cement gebaseerde basisvloer	2,5% CM - 75% RH	1,5 % CM - 65% RH
	Anhydriet gebaseerde basisvloer	0,5% CM - 75% RH	0,3% CM - 65% RH
	Hout gebaseerde basisvloer	< 10% vochtgehalte	

VOORLOPIGE OPMERKINGEN

- Voor een intensieve reiniging van de basisvloer vóór het aanbrengen van een egalisatiemiddel, gebruik een alkalisch afbijtmiddel.
Waarschuwing: Spoel de basisvloer grondig na het aanbrengen van het reinigingsmiddel.
- In geval van vloerverwarming/-koeling, bij het installeren van een nieuwe vloerbedekking op een bestaande, moet de som van de R-waarden van alle lagen die zich boven het vloerverwarmingssysteem bevinden onder de 0,15 m² K/W blijven.
- Vermijd het blokkeren van de beweging van de zwevende vloer met zware en vaste objecten (zoals keukenkasten, kookeiland, fornuis, kleerkast of andere kasten). Zware en/of vaste objecten moeten rechtstreeks op de basisvloer rusten. Indien objecten absoluut op de vloerbedekking geplaatst of bevestigd moeten worden, dient voor parket en Flex LVT Dryback/ Looselay een volledig verlijmd installatie over het volledige oppervlak overwogen te worden.
- Bij volledige verlijming, controleer altijd de compatibiliteit van de lijm met de basisvloer of van het bestaande vloeroppervlak (compatibiliteitstest).
- Controleer vloeren op de begane grond op de aanwezigheid van een dampscherm. Indien niet aanwezig, voorzie een goedgekeurd barrièresysteem.
Voor verlijmd plaatsingen moet dit een hechtend twee-componenten epoxysysteem zijn.
- Als de ondervloer geïntegreerd is in de LVT rigid vloerbedekking, is het **niet toegestaan** een extra ondervloer toe te voegen.
- Als de ondervloer niet geïntegreerd is in de LVT rigide vloerbedekking, moet een geschikte Unilin LVT ondervloer worden gebruikt.

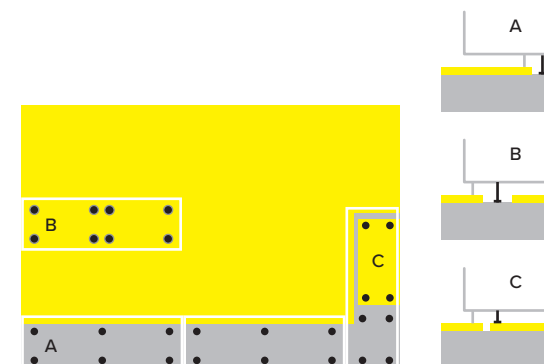

BESTAANDE BASISVLOER (met voorgeschreven vlakheid en vochtgehalte)		LVT				PARKET		LAMINAAT
		Rigid click vinyl: zwevend met ⁽⁶⁾ of zonder ⁽⁷⁾ aangehechte ondervloer	Flex LVT klik: zwevend op een geschikte Unilin LVT-ondervloer	Flex glue vinyl (Dryback) of Looselay: op Unilin zelfklevende ondervloer	Flex glue vinyl (Dryback) of Looselay: verlijmd of Looselay: met tackifier <i>!!! Bijzondere aandacht voor vlakheid is nodig => meestal zullen primer + egalisatiemiddel noodzakelijk zijn.</i>	Zwevend op geschikte Unilin ondervloer (met dampscherm)	Verlijmd met MS- polymeer parketlijm	Zwevend op geschikte Unilin ondervloer (met dampscherm)
MINERAAL	Anhydriet/calciumsulfaat CaSO ₄ , poreus	OK	OK	OK	< 0,5 % CM + hechtingstest (crosscut) schuren (*)+ stofzuigen + primer + geschikte egalisie (*) Voor verlijmd plaatsing is het schuren van het anhydrietoppervlak vaak verplicht	OK	< 0,5 % CM + hechtingstest (crosscut) schuren (*) + stofzuigen + primer (*) Voor verlijmd plaatsing is het schuren van het anhydrietoppervlak vaak verplicht	OK
	Gewaxt of gepolijst beton, niet-poreus	OK	OK	OK	OK na schuren + stofzui- gen + primer + egaline	OK	OK	OK
	Egalisatiemiddel (min. 3 tot 4 mm), poreus	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Cementgebonden chape, poreus	OK	OK	OK	OK na diepte primer + egaline	OK	OK	OK
	Minerale tegels / keramische tegels / marmer, non poreus	OK	OK	OK	OK na reiniging met bijtende soda, primer en egaline	OK	OK	OK
	Asbesttegels. Goed gehecht aan de basisvloer en in goede staat – het afdekken van asbesthoudende vloeren is alleen toegestaan indien lokale regelgeving dit expliciet toestaat. Inkapseling of afdekken is geen vervanging voor verwi- jering wanneer het materiaal beschadigd of broos is. Indien verwijdering vereist is, moet dit gebeuren door gecertificeerde professionals die opgeleid en erkend zijn volgens nationale regelgeving. Inkapseling is enkel aanvaardbaar wanneer het asbest in goede staat en ongestoord is en het risico op vezelvrijgave minimaal is.	OK	OK	OK	NIET TOEGESTAAN	OK	NIET TOEGESTAAN	OK
	Giethars (epoxy, polyurethaan, polyester), gepolijst steen, niet-poreus	OK	OK	OK	OK na oppervlakteprimer + egaline	OK	OK	OK

		LVT				PARKET		LAMINAAT	
		Rigid click vinyl: zwevend met ⁽⁶⁾ of zonder ⁽⁷⁾ aangehechte ondervloer	Flex LVT klik: zwevend op een geschikte Unilin LVT-ondervloer	Flex glue vinyl (Dryback) of Looselay: op Unilin zelfklevende ondervloer	Flex glue vinyl (Dryback) of Looselay: verlijmd of Looselay: met tackifier <i>!!! Bijzondere aandacht voor vlakheid is nodig => meestal zullen primer + egalisatiemiddel noodzakelijk zijn.</i>	Zwevend op geschikte Unilin ondervloer	Verlijmd met MS- polymeer parketlijm	Zwevend op geschikte Unilin ondervloer	
BESTAAANDE BASISVLOER (met voorgeschreven vlakheid en vochtgehalte)									
	HOUTGEBASEERD Directe plaatsing op balken is verboden WAARSCHUWING: 1. Indien er vocht aanwezig is in de houten basisvloer of indien er geen geschikte dampscherm aanwezig is onder de houten basisvloer, moet deze eerst verwijderd worden. De houten basisvloer kan na verloop van tijd rotten indien vocht opgesloten wordt door de nieuwe vloerbedekking en/of de onderlaag. 2. Indien er een kruipruimte aanwezig is onder de houten basisvloer, moet deze ruimte goed geventileerd zijn (4 cm² per m² vloer). 3. Indien er een geschikte dampscherm tegen opstijgend vocht aanwezig is, kan een nieuwe vloer geplaatst worden. Gebruik een onderlaag zonder dampscherm. 4. Plaats de nieuwe vloer loodrecht op de bestaande ondervloer.	Genagelde parketvloer (bijv. genagelde parket met patroon)	OK	OK	OK mits controle van vlakheid en voegbreedte om doortekening van de basisvloer te vermijden	OK meestal na schuren + stofzuigen + primer + vezelversterkte egaline	OK	Hechtingstest, anders de afwerking schuren tot op het ruwe hout	OK
		Zwevend parket / zwevende laminaatvloer	1) Verwijder altijd zwevende vloersystemen 2) Controleer en bereid de vrijgelegde ondergrond indien nodig voor						
		Geolied verlijmd parket (niet-poreus)	OK met plaatsing van een 200 µm PE antimigratiefolie			OK na schuren + stofzui- gen + primer + egaline	OK	OK na het schuren van de basisvloer	OK
		Gelijmd gelakt parket of gelijmde laminaatvloer (niet-poreus)	OK	OK	OK	OK na meestal schuren + stofzuigen + primer + egaline	OK	OK	OK
		Kurk, OSB (niet-poreus)	OK	OK	OK	OK na schuren + stofzuigen + primer + egaline OF kurk, OSB (niet-poreus) verwijderen	OK	Hechtingstest, anders de afwerking schuren tot op het ruwe hout	OK
Kurk, OSB, spaanplaat (onbehandeld), poreus	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		

		LVT		PARKET		LAMINAAT
		Rigid click vinyl: zwevend met ⁽⁶⁾ of zonder ⁽⁷⁾ aangehechte ondervloer	Flex LVT klik: zwevend op een geschikte Unilin LVT-ondervloer	Flex glue vinyl (Dryback) of Looselay: op Unilin zelfklevende ondervloer	Flex glue vinyl (Dryback) of Looselay: verlijmd of Looselay: met tackifier <i>!!! Bijzondere aandacht voor vlakheid is nodig => meestal zullen primer + egalisatiemiddel noodzakelijk zijn.</i>	Zwevend op geschikte Unilin ondervloer
BESTAANDE BASISVLOER (met voorgeschreven vlakheid en vochtgehalte)						
ELASTISCHE EN ANDERE VLOERBEDEKKINGEN	Textiel vloerbedekkingen	1) Verwijder altijd textiele vloerbedekkingen 2) Controleer en bereid de vrijgelegde ondergrond indien nodig voor				
	Vinyl op schuim (akoestisch) = vinyl op rol (gelast en niet-gelast)	1) Verwijder altijd geschuimde vinyl vloerbedekkingen 2) Controleer en bereid de vrijgelegde ondergrond indien nodig voor		OK	OK na verwijdering van de bestaande vloerbe- dekking	OK
	Gelijmd homogeen vinyl	OK met plaatsing van een 200 µm PE antimigratiefolie	Verwijder bestaande bekleding + geschikte ondervloer voorbereiding OF OK na aanbrengen vloeibare dampscherm + primer (+ egalisatie)	OK	OK na verwijdering van de bestaande vloerbe- dekking	OK
	Gelijmd homogeen linoleum	OK met plaatsing van een 200 µm PE antimigratiefolie	Verwijder bestaande bekleding + geschikte ondervloer voorbereiding OF OK na aanbrengen vloeibare dampscherm + primer (+ egalisatie)	OK	OK na verwijdering van de bestaande vloerbe- dekking	OK
	Gelijmd homogeen rubber	OK met plaatsing van een 200 µm PE antimigratiefolie	Verwijder de bestaande vloerbekleding + geschikte ondergrondvoorbereiding	OK	OK na verwijdering van de bestaande vloerbedekking	OK
	Zwevende LVT	1) Verwijder altijd zwevende vloersystemen 2) Controleer en bereid de vrijgelegde ondergrond indien nodig voor				

Andere ondergronden: vraag technisch advies via technical.services@unilin.com